


MONTERINGSINSTRUKTION GLP SKORSTENSHUV



Din skorstenshuv innehåller

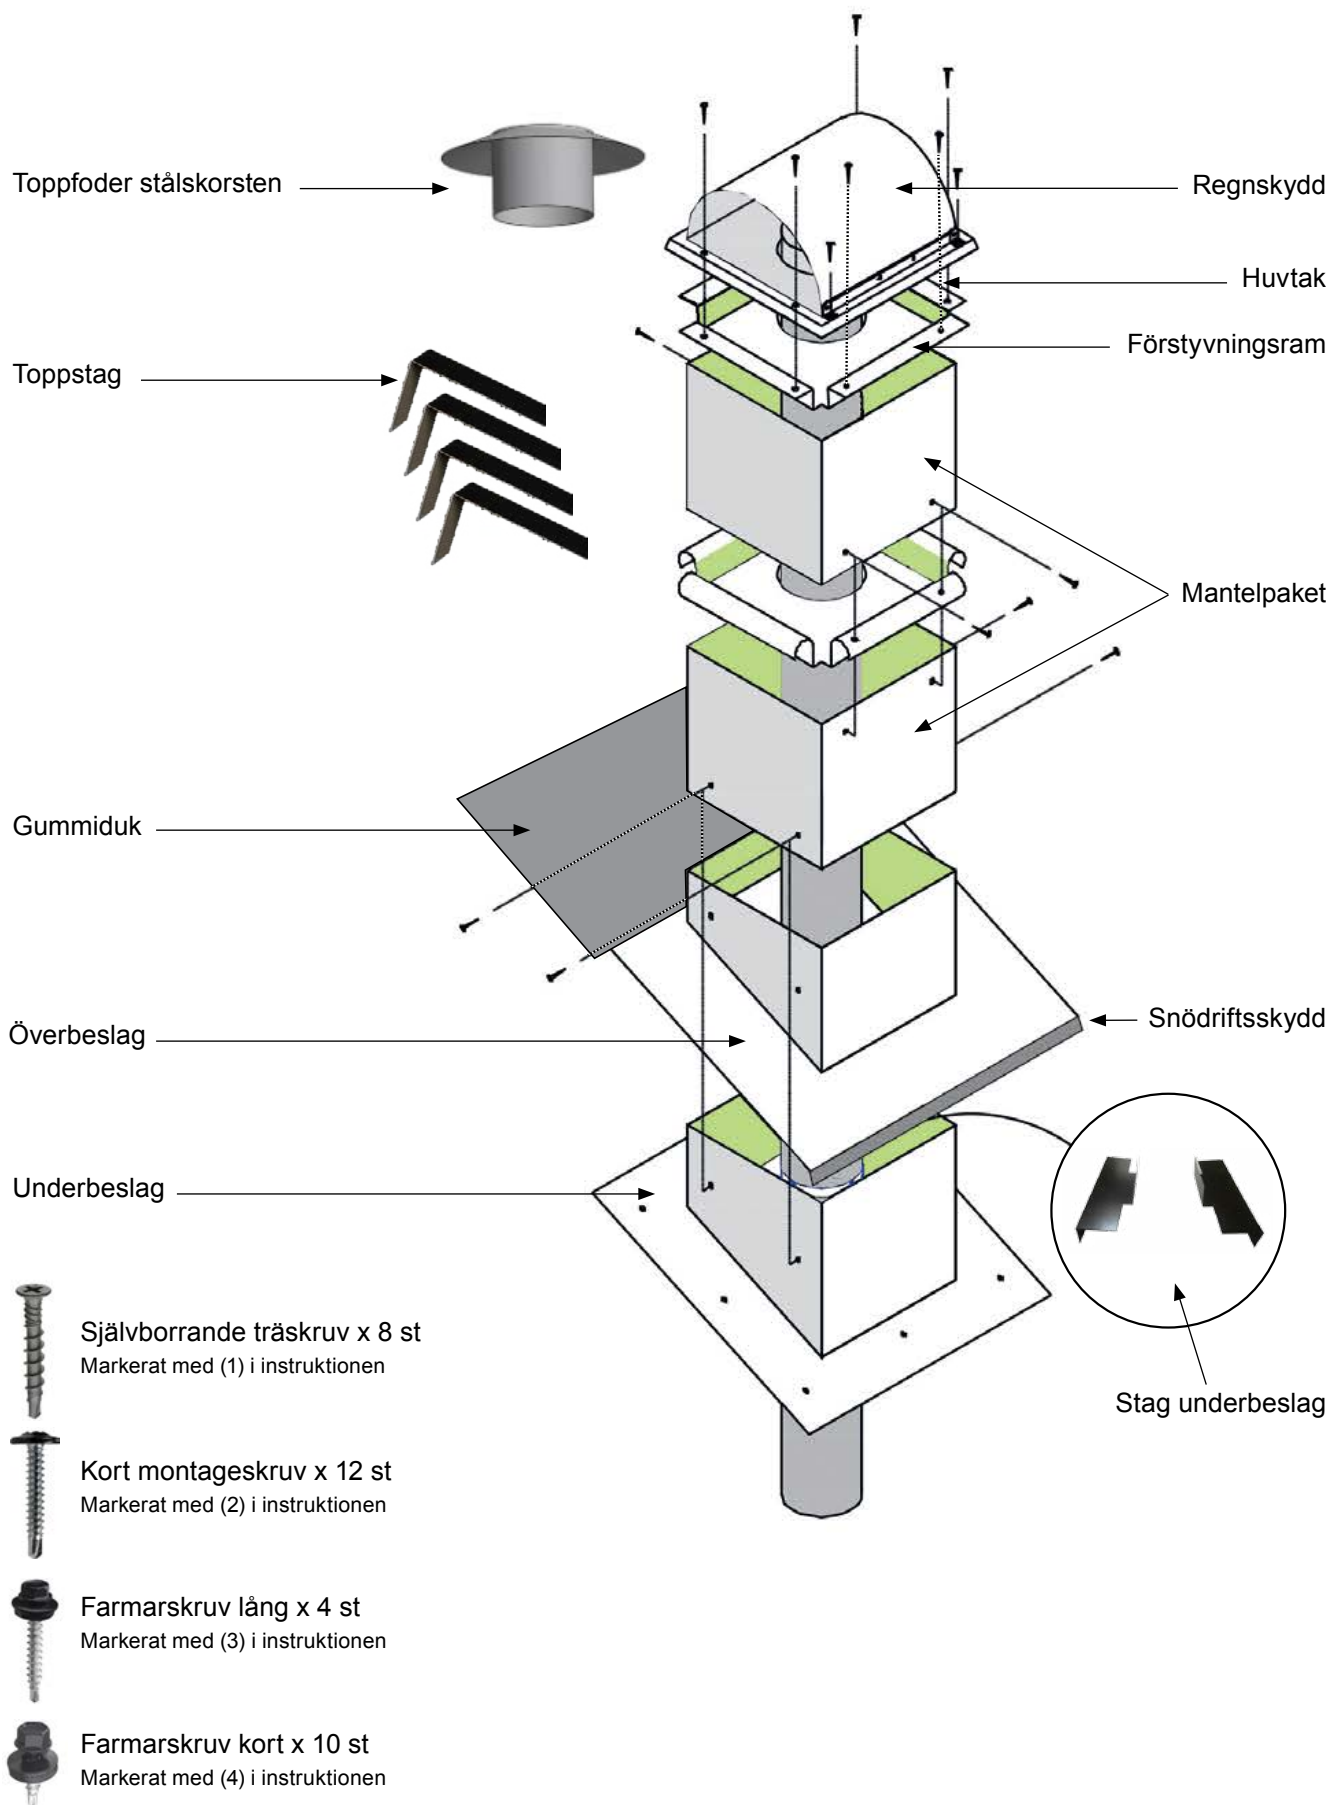

Förberedelse

Läs noga igenom denna monteringsinstruktion innan du påbörjar arbetet.
Denna takhuv passar DW Vision Ø130, Ø150 och Ø200 mm.

Tips

Kontakta ditt lokala byggnadskontor för att veta vilka regler som gäller för just din installation. Sotare bör kontaktas före installation av eldstad. Av sotaren kan du få tips och råd om brandsäkerhet, placering m.m. Det är också sotaren som ska besiktiga eldstaden och skorstenen innan de tas i bruk.

Säkerhet


Se till att du har lämpliga säkerhetsprodukter för att kunna utföra montage på ett säkert sätt.

Förslag på verktyg/utrustning


- | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|------------------|
| • Signalborr | • Vattenpass | • Plåtsax | • Skyddsglasögon |
| • Hammare | • Såg/sticksåg | • Borr/skruvdragare | • Penna |
| • Tumstock | • Gummihammare | • Skyddshandskar | • Tång |




Signalborra för att se vart skorstenen kommer upp.

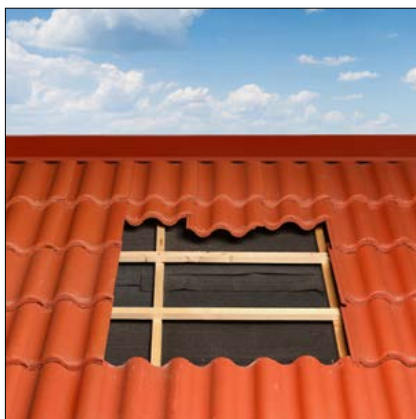


Avlägsna takpannor samt läkt där skorstenen ska komma upp.

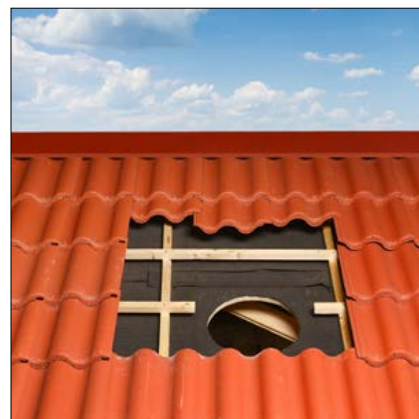

Ta upp ett hål där skorstenen kommer upp.

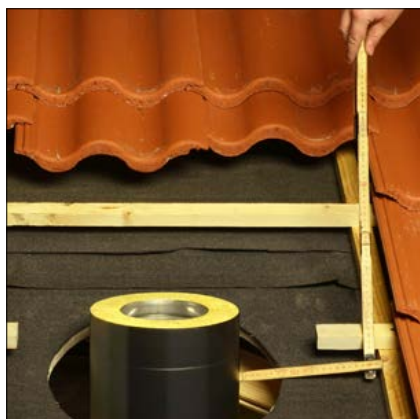


Försäkra dig om att avståndet från skorstenens utsida till brännbart material är minst 50 mm.

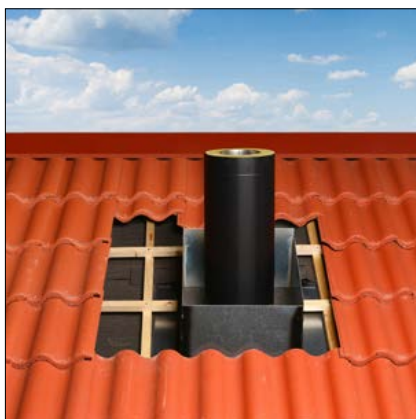


Placera det galvade underbeslaget och centrera i förhållande till skorstensröret.




Se till att takpappen ligger över underbeslaget på plåtdelen motnock. Använd takpappsklister eller likvärdig produkt.

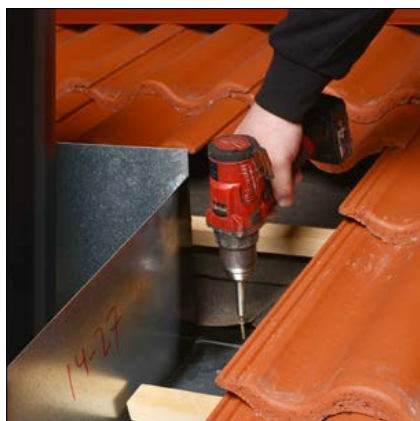


Skruva fast underbeslaget med 8 st medföljande träskruvar (1).

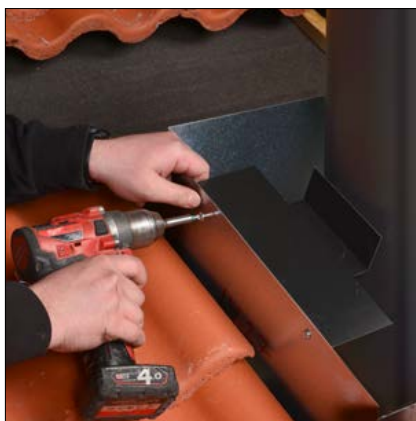

Skruva fast de två stagen till underbeslaget med 4 st medföljande montageskruvar (2).

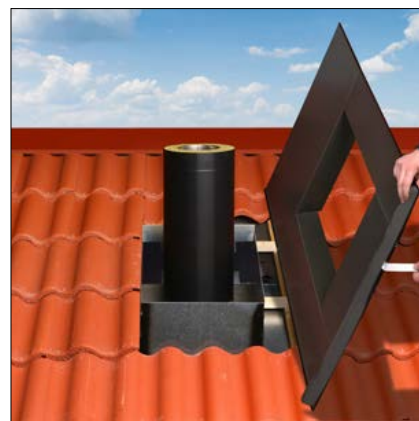

Avlägsna skyddstejpen från snödriftsskyddet och fäst på undersidan av beslaget på den nedre delen. Sätt tillbaka läkt samt takpannor.

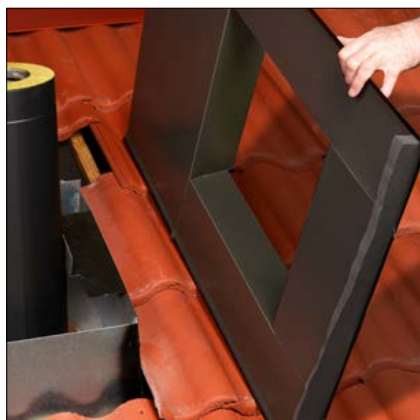

Placera överbeslaget ovanpå underbeslaget. Sätt tillbaka de sista takpannorna. I vissa fall behöver takpannor kapas.



Se till att takpannorna och överbeslaget är rena. Avlägsna skyddstejpen från gummiduken och fäst på ovansidan av överbeslaget. Viktigt att duken ligger under takpannorna.



Mät hur hög skorstenen blir ovan tak för att ta reda på hur mycket du ska kapa på mantelpaketet.



Mantelpaketet består av 4 st delar, längd 1 700 mm. Anpassa längden på mantelpaketet efter skorstenshöjden ovan tak.



Mät med vattenpass och tumstock för att se hur mycket du ska kapa på mantelpaketet. Du kan också se klippmått på sista sidan i denna instruktion.




Markera klippmåttet på mantelpaketet.



Lägg ut en markör från märket och dra en linje över mantelpaketet.



Klipp med plåtsax längs med markeringen.

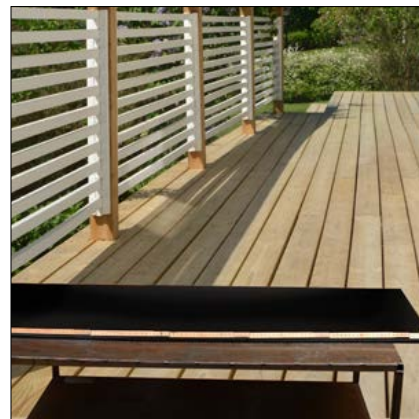


Ena sidan av mantelpaketet är nu kapat efter taklutningen.




Ta fram den andra delen som ska kapas och lägg underst, med utsidan uppåt (svart). Placera sedan den andra sidan som ska kapas ovanpå men med insidan uppåt (grå), enligt bild. Gör en markering för att se var du ska klippa.



Klipp med plåtsax längs med markeringen.

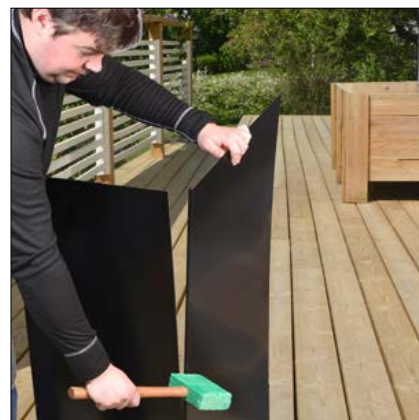

Slå nu ihop de fyra sidorna med gummihammare. Tänk på att de kapade sidorna ska placeras mitt emot varandra.

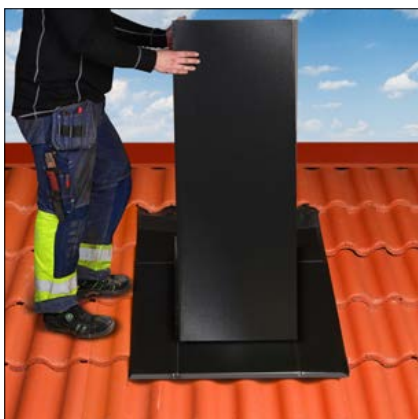

Placera mantelpaketet på överbeslaget.



Kolla med vattenpass så att mantelpaketet är rakt.



Skruva fast mantelpaketet med medföljande långa farmarskruvar (3). 2 st skruvar på varje sida.



Sätt på förstärkningsramen på toppen av mantelpaketet.



Skruva fast förstärkningsramen med medföljande korta farmarskruvar (4). 2 st skruvar på varje sida.



Skruva fast de fyra toppstagen. 2 st skruvar i varje stag, totalt 8 st korta montageskruvar (2).



Placera huvtaget ovanpå förstärkningsramen. Tänk på att sätta huvtaget så att regnskyddet skyddar från väster.



Skruva i de korta farmarskruvarna i de förborrade hålen. Totalt 4 st (4).



Sätt i toppfodret för stålskorsten så att fodret går ner i stålskorstenen.



Toppfodret för stålskorsten är nu på plats.




Sätt på regnskyddet och skruva fast med medföljande korta farmarskruvar (4). 1 st skruv på varje sida.



Lås fast regnskyddet genom att vrida de fastmonterade låsmekanismerna.

Klippmått

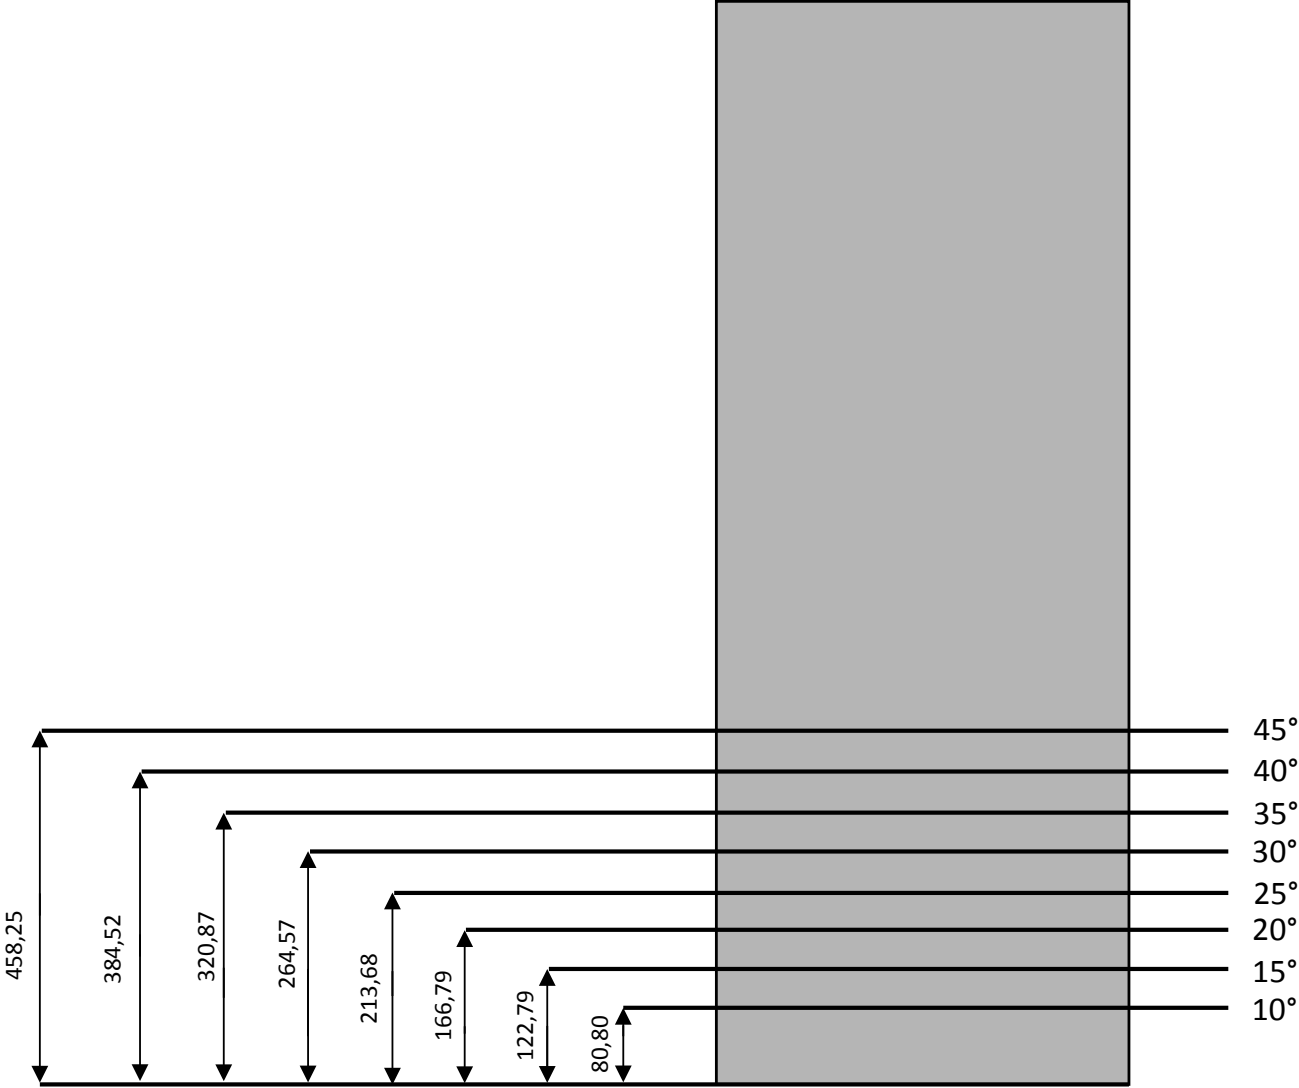

Klart!



SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Ringögatan 6, 417 07 Göteborg
031-91 28 00, 08-651 79 00
info@skorstensfolket.nu
www.skorstensfolket.nu

